

# POSE D'ADHÉSIF MÉTHODE MOUILLÉE SUR SURFACES LISSES

LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'OPÉRATION DE POSE DE L'ADHÉSIF.  
UTILISER UNIQUEMENT LES OUTILS ET PRODUITS FOURNIS PAR FUNERAL CONCEPT DANS LE BUT DE NE PAS DÉGRADER LA PEINTURE.  
CETTE MÉTHODE EST DESTINÉE À LA POSE D'ADHÉSIF SUR PEINTURE EPOXY LISSE NON TEXTURÉE.  
CETTE OPÉRATION DOIT S'EFFECTUER PAR TEMPS SEC, AVEC UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 15°C & 25°C.

## Contenu du kit



1-CHIFFONS MICRO-FIBRE 2-INSCRIPTION 3-SCOTCH PAPIER 4-RACLETTE 5-LIQUIDE DE POSE 6-DÉGRAISSANT 7-CRAYON GRAS

## Composition de l'adhésif



A-TRANSFERT B-ADHÉSIF C-PAPIER SILICÉ

CETTE PHOTO A POUR BUT DE MONTRER LES DIFFÉRENTES PARTIES DE L'ADHÉSIF, IL NE FAUT EN AUCUN CAS ENLEVER LE TRANSFERT AVANT DE PROCÉDER À LA POSE DE L'ADHÉSIF.

## 1ère étape

À GRANDE EAU, À L'AIDE D'UN ARROSOIR PAR EXEMPLE, ÉVACUER LES GRAINS ET LA POUSSIÈRE, ENSUITE NETTOYER LE SUPPORT À L'EAU CLAIRE À L'AIDE D'UN CHIFFON PROPRE ET NON ABRASIF. LAISSER SÉCHER LE SUPPORT.



1 - IMBIBER LE CHIFFON MICRO-FIBRE AVEC LE DEGRAISSANT FUNERAL CONCEPT FOURNI.



2 - DEGRAISSER LE SUPPORT, ATTENDRE 2 MINUTES QUE LE PRODUIT S'ÉVAPORE ET RECOMMENCER UNE DEUXIÈME FOIS. ATTENDRE 10 MIN QUE LE PRODUIT S'ÉVAPORE ET ESSUYER AVEC UN CHIFFON PROPRE.

## 2ème étape



1 - MARQUER L'EMPLACEMENT DE L'ADHÉSIF À L'AIDE DU CRAYON GRAS FOURNI EN FAISANT ATTENTION DE NE PAS POSER LES MAINS SUR L'EMPLACEMENT DE L'ADHÉSIF.



2 - POSITIONNER LE SCOTCH PAPIER SUR LE TRACÉ.



3 - À L'AIDE D'UN CRAYON BILLE, MARQUER SUR LE SCOTCH PAPIER LE CENTRE ET/OU LES CÔTÉS DE L'ADHÉSIF À POSER.


## 3ème étape



1 - RACLER LE DOS DU PAPIER SILICONÉ (FACE IMPRIMÉE).




2 - RETIRER LE PAPIER SILICONÉ EN LE FAISANT GLISSER À PLAT (ÉVITER DE LE TIRER VERS SOI) ET LE CONSERVER. VEILLER À NE PAS POSER LES DOIGTS SUR LA PARTIE COLLANTE DE L'ADHÉSIF.

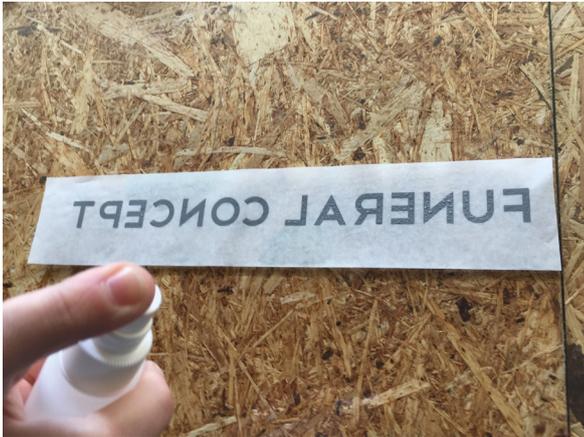

3 - PULVERISER ABONDAMMENT LA SURFACE COLLANTE DE L'ADHÉSIF, À L'AIDE DU LIQUIDE DE POSE (PULVERISATEUR).



4 - PULVERISER ABONDAMMENT LE SUPPORT, À L'AIDE DU LIQUIDE DE POSE (PULVERISATEUR).

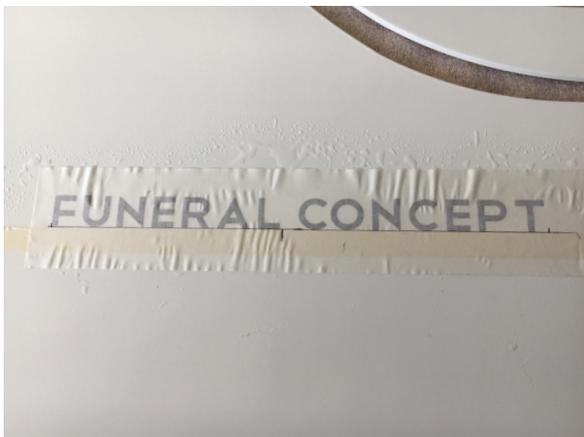

5 - METTRE EN PLACE L'ADHÉSIF.



6 - PASSER DOUCEMENT LA RACLETTE COTÉ MOUSSE SUR LE TRANSFERT.

## 3ème étape - Suite



7 - ÔTER LE SCOTCH PAPIER.



8 - REPASSER LA RACLETTE CÔTÉ MOUSSE SUR LE TRANSFERT PLUS FERMEMENT.



9 - REPASSER FERMEMENT LA RACLETTE CÔTÉ PLASTIQUE SUR LE TRANSFERT.



10 - PULVERISER LE LIQUIDE DE POSE SUR LE TRANSFERT ET LAISSER REPOSER 10 MIN.

## 4ème étape



1 - RETIRER LE TRANSFERT EN FAISANT GLISSER À PLAT (ÉVITER DE LE TIRER VERS SOI).



2 - ENLEVER L'EXEDENT DE LIQUIDE DE POSE EN TAPOTANT AVEC UN CHIFFON PROPRE.

## 4ème étape - Suite



3 - REPRENDRE LE PAPIER SILICONÉ DE L'ADHÉSIF ET LE POSITIONNER SUR L'ADHÉSIF (FACE IMPRIMÉE VERS VOUS).



4 - PASSER LA RACLETTE CÔTÉ PLASTIQUE SUR L'INSCRIPTION POUR ENLEVER LES DERNIÈRES BULLES.

## VOTRE ADHÉSIF EST MAINTENANT COLLÉ!

- TEMPS DE SÉCHAGE 48H (TEMPS NÉCESSAIRE À LA POLYMÉRISATION DE LA COLLE).
- DURANT CETTE PÉRIODE L'ADHÉSIF VA SE TENDRE ET ÉPOUSER LE SUPPORT.
- PASSÉ LES 48H, SI UNE BULLE PERSISTE, PERCER-LA À L'AIDE D'UNE AIGUILLE ET ÉVACUER L'AIR OU LE LIQUIDE AVEC VOTRE DOIGT.